


MONTÁŽNÍ NÁVOD

System

DW-FU

Krácení prvku se zděří

1

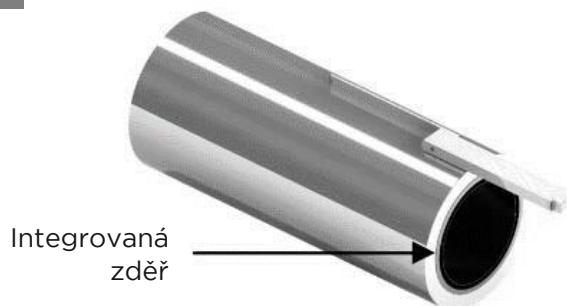

Na vnější plášť si označte požadovanou délku budoucího prodloužení

(Strana se zděří zůstane zachována, nezapomeňte při plánování na délku hrdla 60mm)

2



Vnější a vnitřní rouru opatrně odřízněte i s izolací (mějte na vědomí, že tento díl není rozebíratelný, vnitřní roura se zděří je pevně spojena s vnější)

3



Finální zkrácený díl

