


# MONTÁŽNÍ NÁVOD

System  
TWG

Krácení rovných prvků

1 Rozeberte prodloužení na jednotlivé díly

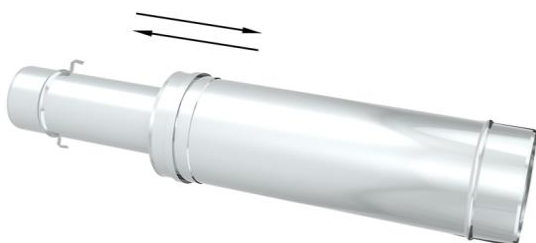

2 Označte si řez požadované délky (je nutné zachovat hrdlo na trubce, označte si stranu se zásunem!)




2 Seřízněte trubky



4 Začistěte řezy



5 Složte jednotlivé díly potrubí

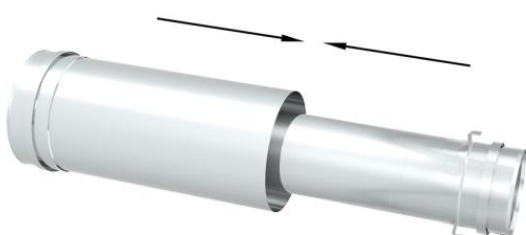

**PŘEDTÍM**



**POTOM**

