


MONTÁŽNÍ NÁVOD

Příslušenství
Límce a dešťový test



1. Límec

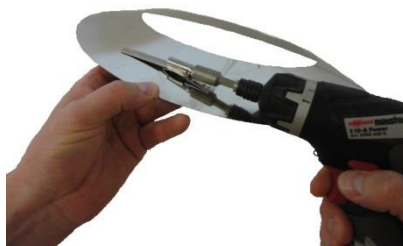

2. Povolte límec




3. Označte si
polohu límce



4. Naneste silikon na označené místo
(U jednovrstvých výfukových systémů musí být použito silikonového materiálu odolného vůči vysokým teplotám)



5. Silikon naneste rovnoměrně a v dostatečném množství. Silikon musí být vhodný pro venkovní použití

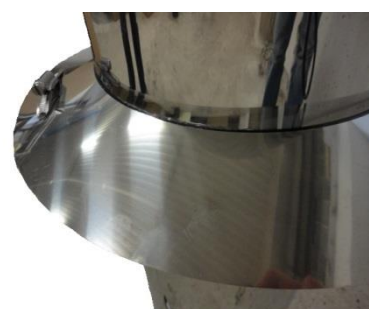

6. Na silikonovou patku nasadte manžetu, čímž dosáhnete požadované těsnosti a chráníte silikon před UV zářením

Zkouška odolnosti proti zatékání se silikonovým těsněním a bez něj:



Pod límcem silikonového těsnění, nebyly po testu žádné stopy po vodě.



10 minutový test s a bez silikonového těsnění



U límce bez instalovaného těsnění byly nalezeny kapky vody. Límec instalovaný bez dodatečného silikonu není 100% těsný. Nelze vyloučit průnik minimálního množství vody. **Vždy utěsněte!**

