jeremias®
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Střešní průchodka s elastomerem

OBECNÉ INFORMACE

Naše střešní průchodky s elastomerovým okrajem jsou ekologickou alternativou k běžným verzím s olověným okrajem.

Použitý materiál je velmi flexibilní, a proto jej lze na místě přizpůsobit stávající střešní krytině. Není nutné používat speciální nářadí a nebezpečné svařování/pájení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při práci ve velkých výškách a v oblasti střechy zajistěte bezpečnostní a podpůrné systémy. Platí obecné bezpečnostní předpisy pro bezpečnost práce!

Veškeré nářadí a součásti musí být při montáži zajištěny proti pádu nebo musí být instalována vhodná záchytná a přidržovací zařízení.

Při používání pevných nebo pojízdných lešení a pracovních plošin je třeba důsledně dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.

Při vrtání do stěn nebo stropů je třeba před zahájením prací zkontrolovat místo instalace, zda se v něm nenachází elektrické kabely, vodovodní a plynové potrubí, a to pomocí vhodných měřicích přístrojů.

V případě potřeby nahlédněte do stavebních plánů, abyste se ujistili, že nedošlo k poškození nebo oslabení nosných trámů stavební konstrukce.

Poznámka: Používání nástrojů může být pro uživatele nebezpečné. Z tohoto důvodu je nutné dodržovat příslušné návody k obsluze a předpisy pro prevenci úrazů a používat potřebné ochranné pomůcky!



POZNÁMKY

- Střešní průchodky mají vlastní lepicí plochu, kterou se lepí přímo na střešní krytinu. Proto je třeba zajistit, aby podklady byly suché a zbavené prachu, oleje, mastnoty, silikonu a ledu.

- Nepodepřená vzdálenost okraje elastomeru nesmí být větší než 50 mm. V opačném případě je nutné provést dodatečná opatření, např. prodloužení konstrukce latí.

- Pokud je střešní krytina tvořena profilovanými střešními taškami, ujistěte se, že okraj elastomeru zasahuje do další prohlubně a vodních kanálků. U plochých tašek je vyžadován přesah minimálně 120 mm.

- Je třeba zabránit stojící vodě a tvorbě kaluží.

- U písčitých a savých povrchů je nutný základní nátěr lepidlem!



Pozor:



Následující látky způsobují poškození okraje elastomeru.
Proto je třeba se za každou cenu vyhnout kontaktu s nimi!

- ► Asfalt
- ► Dehet
- ► Terpentýn
- ► Benzín
- ► Mazivo
- ► Nitro-ředidlo
- ► Oleje
- ► Kyselina chlorovodíková Tetrahydrofuran

INSTALACE STŘEŠNÍ PRŮCHODKY



1. Instalace systému odvodu spalin skrz střešní průchodku. Nad komínem musí být odstraněna řada střešních tašek.

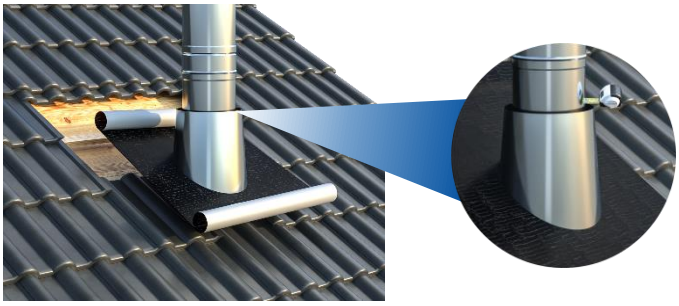

2. Umístěte střešní průchodku nad dvoustěnný systém odvodu spalin a poté jej vycentrujte.

Pozor: Předtím očistěte střešní krytinu.



3. Odstraňte ochrannou fólii na spodní straně a lehce přitlačte elastomerový okraj na střešní krytinu, aby se zafixovala poloha.



4. Vytvarujte lepicí přírubu ke střešní krytině od středu směrem ven pod, vlevo a vpravo od systému pro odvod spalin.

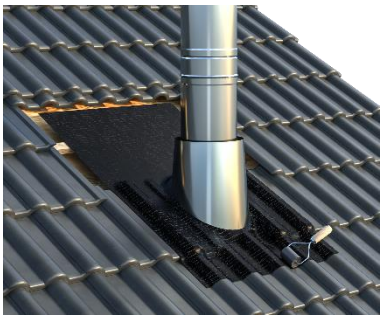

5. Lepicí přírubu je třeba následně přitlačit na povrch střechy pevným nástrojem, např. stěrkou, válečkem, aby byla zajištěna její těsnost.

Pozor: Nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.

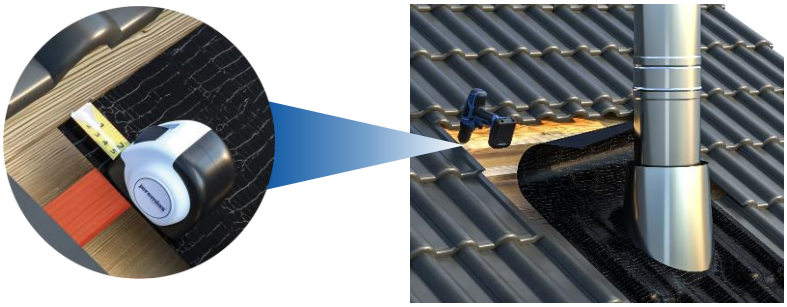

6. Na straně hřebene může být zapotřebí další střešní lať pro upevnění střešní průchodky. Tuto lať patřičně zkraťte a přibijte/přišroubujte ji ke krokvím.

<u>Poznámka:</u> Střešní lať namontujte přibližně 5 cm pod horní okraj elastomerové hrany.



7. Boční okraje ohněte směrem nahoru, aby vznikl odtokový kanálek.



8. Horní okraj také ohněte směrem nahoru, abyste vytvořili žlábek.

Tím zabráníte vnikání vody do střešní konstrukce.



9. Nyní umístěte těsnicí plochu na střešní lať namontovanou v kroku 6 a připevněte ji hřebíky vpravo, vlevo a uprostřed.

<u>Pozor:</u> Vyvarujte se poškození okraje elastomeru nepřesnými údery



10. Obnovte střešní krytinu, některé střešní tašky bude možná nutné přizpůsobit tvaru kužele.



11. Připevněte límec proti povětrnostním vlivům.

<u>Pozor:</u> ⚠ *Pro zajištění zadního větrání nasaďte límec proti povětrnostním vlivům ve vzdálenosti přibližně 3 cm od kužele.*



12. Smontovaná střešní průchodka s elastomerovým okrajem