jeremias®
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Systém
TWG
Krácení rovných prvků

1 Rozeberte prodloužení na jednotlivé díly



2 Označte si řez zvolené délky (je nutné zachovat hrdlo na trubce, označte si stranu se zásunem!)



2 Seřízněte trubky



4 Začistěte řezy



5 Složte jednotlivé díly potrubí

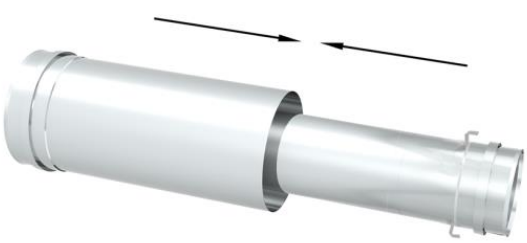

PŘEDTÍM

POTOM



Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny!