jeremias®
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Nerezový kryt hlavy pro EW-PPS a EW-PP-FLEX

1 Obecné informace

Tento návod k instalaci se týká pouze výše uvedeného článku. Při instalaci spalinových systémů je třeba dodržovat další stavební předpisy, normy a nařízení, jako jsou DIN 18160-1, DIN 18160-5, EN 13384-1, EN 13384-2, TRGI, státní stavební předpisy (LBO), státní předpisy o spalování (FeuVO) a vzorové předpisy o spalování (MuFeuVO), jakož i návody k instalaci připojovaných topných zařízení. Doporučujeme koordinovat stavební projekt s příslušným okresním kominíkem již ve fázi plánování.

Přečtěte si také "Montážní návod Jeremias-PP".

2 Použití

Kryt ústí z nerezové oceli pro EW-PPS a EW-PPS-Flex.

3 Obsah sady nerezové krytu

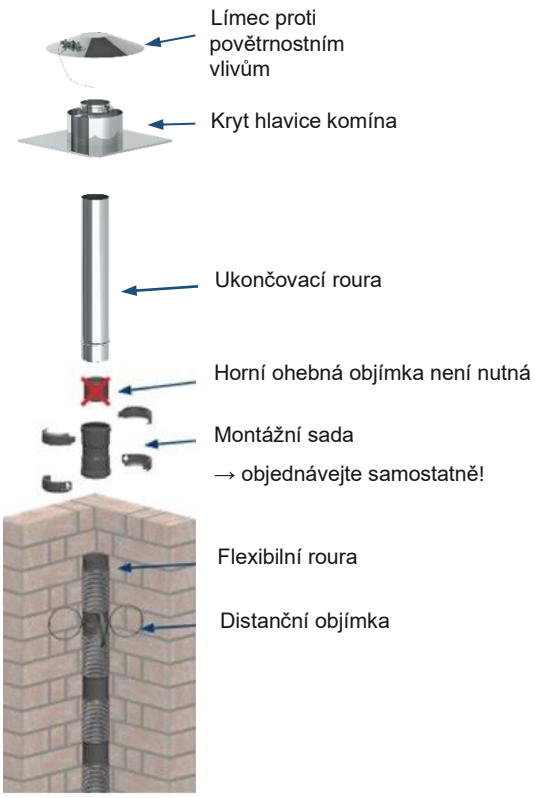

4 Montáž

Horní flexibilní část potrubí musí být upravena.
- Zkrácená roura musí mít stále zásun ≥ 50 mm!
- Řezy provádějte v pravém úhlu!
- Okraje řezu obruste!

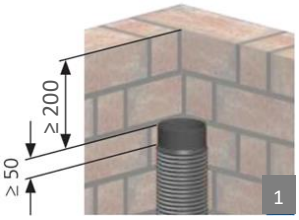

Zkrácení ohebné trubky na vzdálenostní rozměr ≥DN Ohebné roury

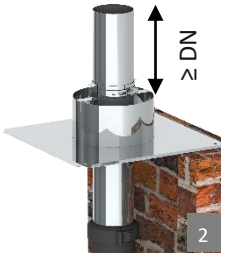

Připojte ohebnou trubkovou spojku k ohebné trubce, zasuňte koncovou trubku do horní objímky, zajistěte horní a dolní spojku pevnou svorkou a upevněte krycí desku pomocí 4 hřebíkových zátek N6 nebo N8 (s nerezovým šroubem).

Pokud je připojena ohebná roura, tak se páska pevně utáhne na upínacím pásku.

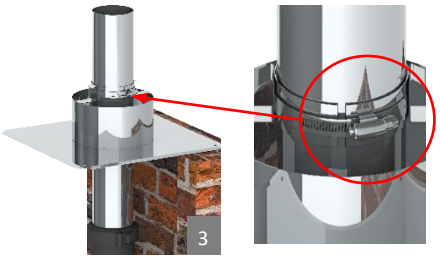

Pokud je připojena pevná plastová roura, nesmí být hadicová páska na upínacím pásku utažena, aby se trubka mohla prodloužit

Pokud povrch šachty nemá dostatečný sklon směrem ven, utěsněte krycí desku po celém obvodu nebo ji uložte do maltového lůžka.

Nasaďte na krycí desku límec proti povětrnostním vlivům a připevněte

