jeremias®
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Systém
EW-PPS Pevná-flex

Všechny zásuny trubek musíte před montáží potřít vhodným kluzným prostředkem.

Dělená nástěnná clona

Pro montáž bez zednických prací otevřete šachtu jen v ploše, kryté nástěnnou clonou.

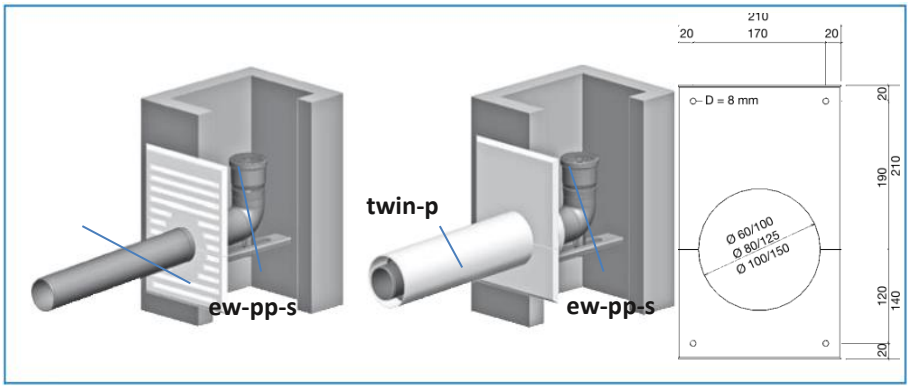

Připojení k šachtě

Podpěra pro připojení k šachtě se montuje v potřebné výšce. Spojovací potrubí musí být položené se sklonem nejméně 3° až k topeništi.

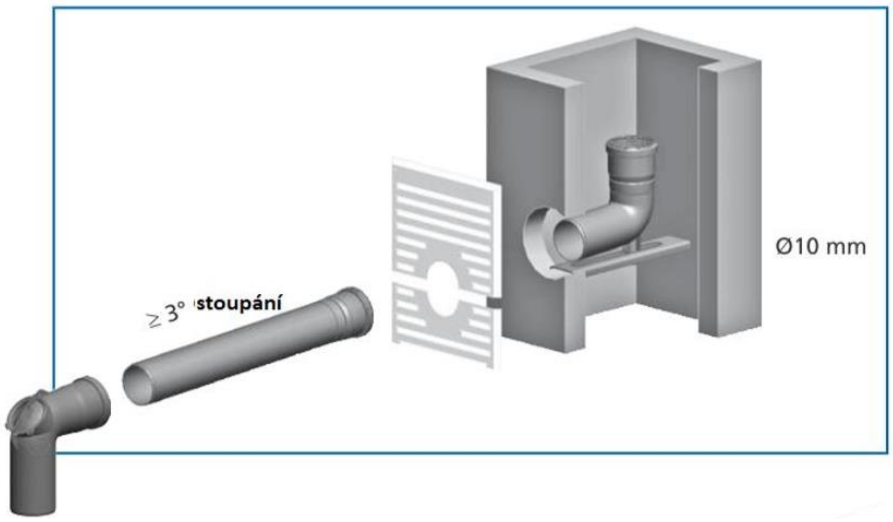

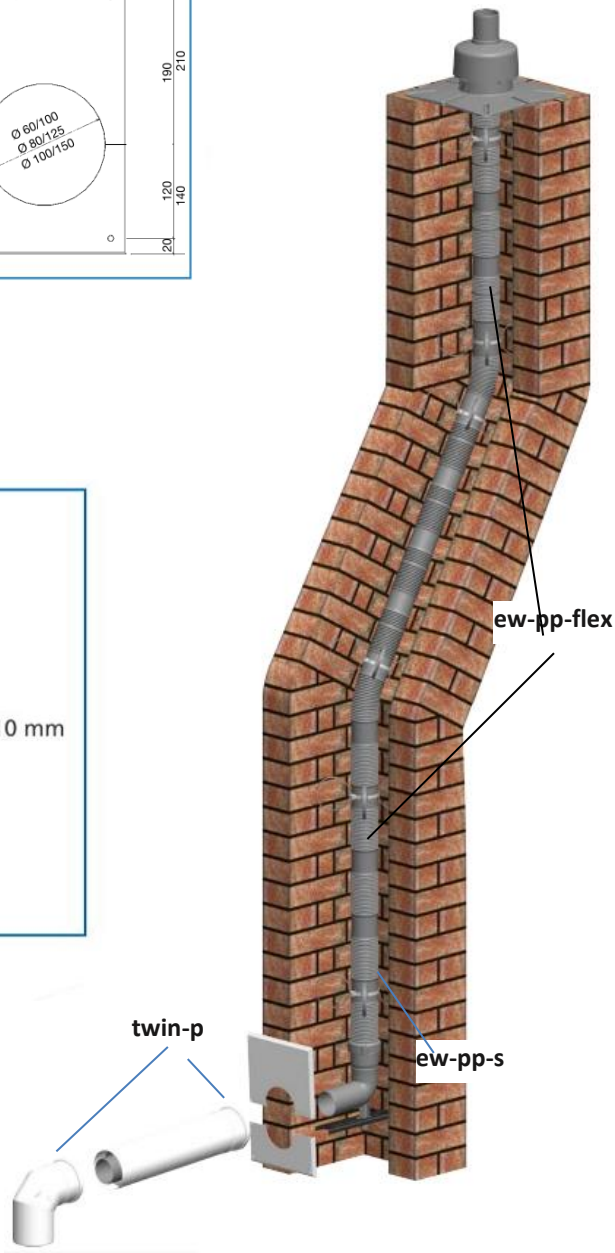

Pevné potrubí

Před montáží šachty namontujte na potrubí distanční objímky.
Nasouvací hrdla v délce 2 m DN 80 + DN 100 jsou již vybavená zastavovacím kroužkem.
Nesahejte do hrdla.

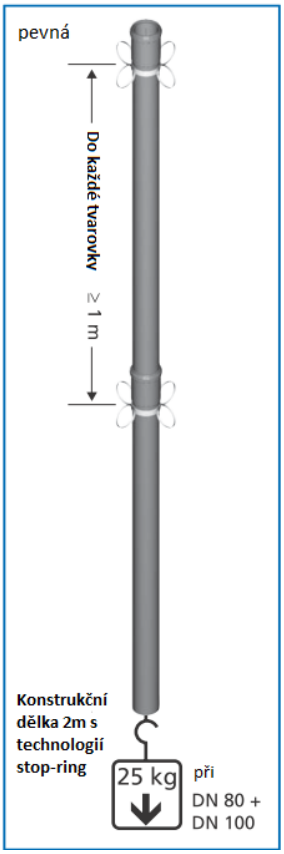

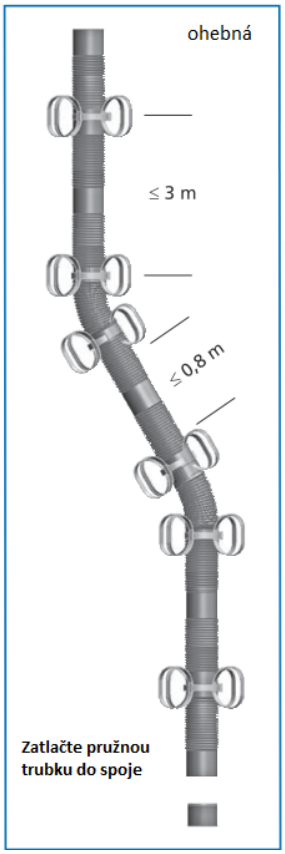

Ohebné potrubí

Před montáží v šachtě namontujte distanční držáky na hladkých úsecích. Šachta musí mít rozměr < = 2 x D.

Kontrolní otvor a spojka pro ohebné potrubí

Na hrdle kontrolních prvků a spojek jsou již předmontované upevňovací svorky a mezikroužek výztuhy. Před montáží povolte pevný třmen. Rovný konec ohebného potrubí s vloženou výztuhou zasuňte do hrdla. Kontrolní díl upevněte na stěnu šachty pomocí přiložené upevňovací sady nebo tyčové kotvy. Dbejte na to, aby dvojité hrdlo směřovalo vždy dolů, ve směru toku kondenzátu.



Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny!

Sada vyústění pro pevné potrubí

Potrubí zkraťte na potřebnou délku. Na šachtu namontujte krycí desku pomocí přiložené upevňovací sady. V případě potřeby utěsněte prostor mezi šachtou a krycí deskou.
Na trubku nasuňte ochranný kryt a upevněte ke krycí desce.

Sada vyústění pro ohebné potrubí

Potrubí zkraťte na potřebnou délku a namontujte zavěšení. Na šachtu namontujte krycí desku pomocí přiložené upevňovací sady. V případě potřeby utěsněte prostor mezi šachtou a krycí deskou. Namontujte koncovou trubku včetně fixačního kroužku. Na koncovou trubku nasuňte ochranný kryt. Podle montážní situace můžete na vstup do šachty namontovat přiložený fixační třmen.

