jeremias®
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Systém
DW-VISION
Krácení rovných elementů

1 Rozeberte prodloužení na jednotlivé díly – vnitřní, vnější trubku a izolaci

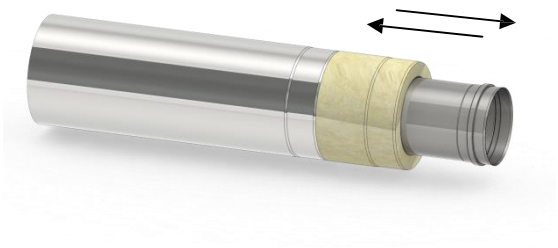

2 Označte si řez požadované délky

(u vnitřní roury je nutné zachovat hrdlo na trubce, u vnější zase stranu se zůžením,která bude odstraněna)



3 Seřízněte trubky

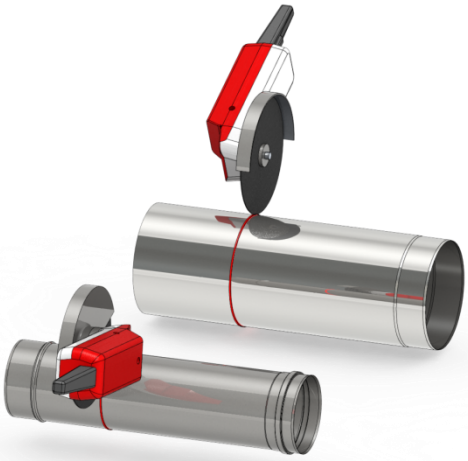

4 Začistěte řezy



Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny!

5 Zkrácení izolace

(délka odříznuté izolace odpovídá délce odříznuté trubky)

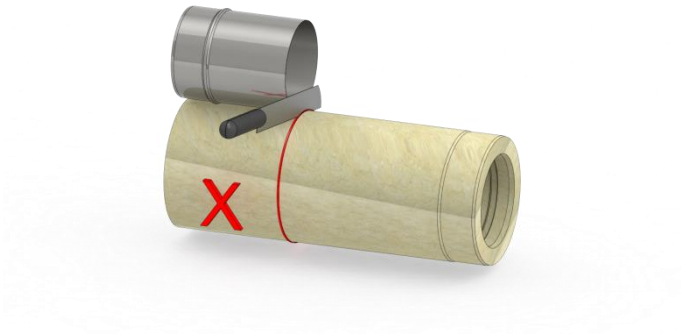

6 Roury a izolaci spojte

(hrdlo a zúžení bude na stejné straně!)

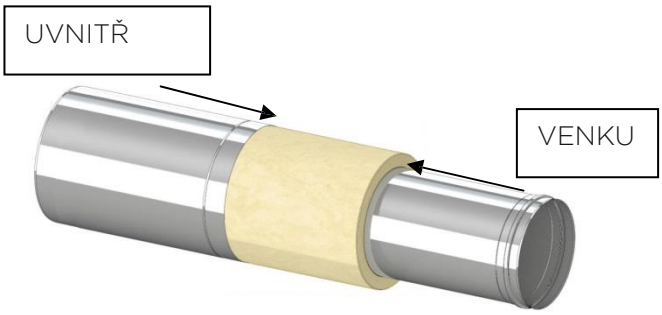

PŘEDTÍM



POTOM



(izolace je zarovnaná s koncem na straně vnitřního hrdla)