jeremias®
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Systém
DW-VISION
Krácení prvků se zděří

1



Prodloužení před zkrácením

2

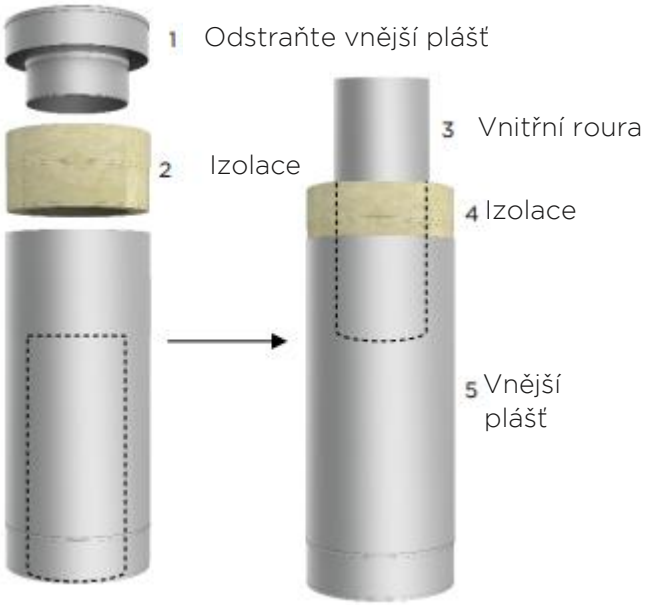

3

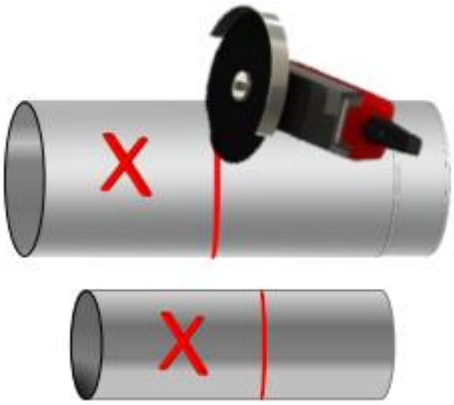

Na vnitřní a vnější trubku naneste délku, která se má zkrátit. Opatrně trubky odřízněte úhlovou bruskou nebo podobným nástrojem. (vnější trubka: polovina trubky se zataženou stranou zůstane neporušená).

4



Izolační pláště zkraťte podle vnitřního průřezu potrubí. Izolační kroužek (viz č. 2) by se neměl zkracovat.

5

Znovu sestavte jednotlivé díly a dbejte na to, aby vnitřní trubka byla v jedné rovině s izolačními plášti a vloženou vnější trubkou na spodní straně.





Na vnitřní straně je přesah vnitřní trubky k izolačnímu plášti cca 5 cm.

Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny!